


Télécommande contrôleur RF monochrome

Modèle : RF-CTRE-B3




Important : lire toutes les instructions avant installation

FONCTIONNEMENT

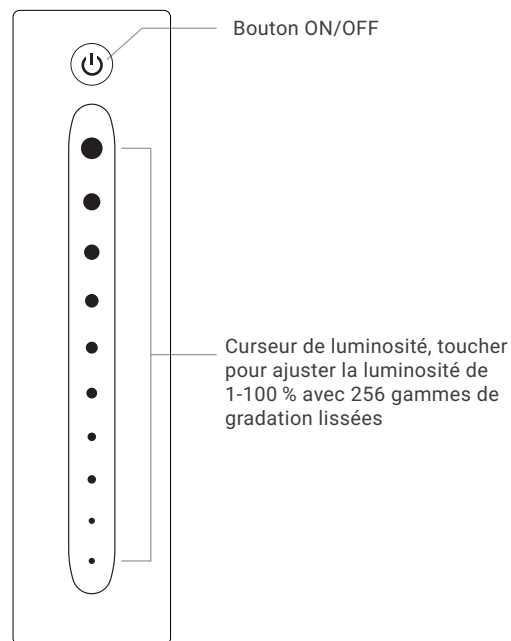

face avant

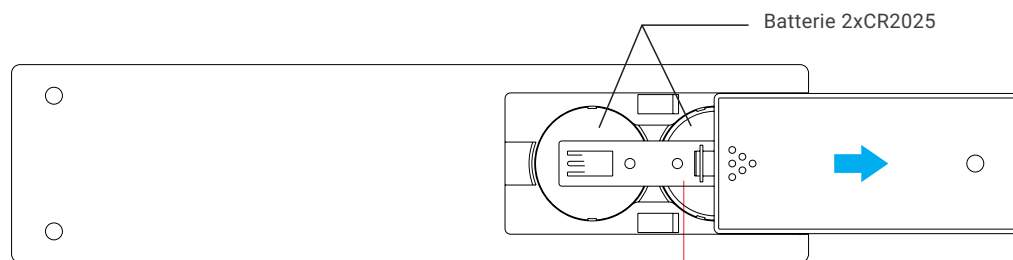

Remarque : Avant la première utilisation, bien retirer le film de protection sur la batterie

face arrière

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Signal entrant	RF signal
Fréquence	868 / 869,5 / 916,5 / 434 MHz
Source de courant	6V(2xCR2025 battery)
Température de fonctionnement	0-40°C
Humidité relative	8 % to 80 %
Dimensions	141 x 35 x 8,5 mm

- Contrôle une zone
- Contrôleur monochrome
- Fonction mémorisation
- Compatible avec tous les récepteurs universels RF de série
- Un récepteur peut être jumelé à maximum 8 télécommandes
- Résistance aux corps liquide et solide : IP20

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

- Cet appareil contient une pile au lithium qui doit être stockée et jeté correctement
- NE PAS exposer l'appareil à l'humidité

OPÉRATION

1. Jumeler avec récepteurs RF

Allumer la télécommande → Cliquer sur « Learning Key » sur le récepteur RF → Toucher le curseur de luminosité → Les voyants LED connectés au récepteur RF clignotent une fois → Le récepteur est jumelé avec la télécommande

2. Comment supprimer le jumelage

Appuyer et maintenir la touche « RF Code Key » sur le récepteur pendant plus de 3 secondes jusqu'à ce que le voyant LED clignote deux fois, ce qui signifie que le jumelage est supprimé avec succès.

Si vous utilisez plusieurs récepteurs, vous pouvez avoir tous les récepteurs dans la même zone

